

UPUTE ZA UPOTREBU

C001 Auto na daljinsko upravljanje KAZOO C001, offroad, 360 stupnjeva kretanja

Ovaj proizvod je prikladan za djecu od 3 godine i starije. Nakon što ga odrasli sastave/napune, djeca ga mogu koristiti.

Upozorenje: Molimo vas da ne rastavljate ili mijenjate ovaj proizvod bez ovlaštenja. Bilo kakve promjene mogu uzrokovati neispravnost proizvoda.

Važne napomene:

1. Autić koristi 1x3.7V 500 mA punjivu bateriju. Kontroler koristi 2x1.5V "AA" nepunjive baterije.
2. Zamjena i postavljanje baterija treba biti izvršena prema naznačenom položaju, vodeći računa o ispravnosti polariteta i napona.
3. Nepunjive baterije se ne mogu puniti.
4. Punjive baterije moraju se mijenjati pod nadzorom odraslih.
5. Punjivu bateriju treba izvaditi iz igračke prije punjenja.
6. Različite vrste baterija ili stare i nove baterije ne smiju se miješati.
7. Samo iste ili ekvivalentne vrste baterija trebaju se koristiti zajedno.
8. Ispražnjene baterije treba izvaditi iz igračke. Ako se igračka ne koristi dulje vrijeme, molimo uklonite bateriju iz igračke.
9. Priključci za napajanje se ne smiju kratko spojiti.
10. Koristite odvijač za vijak poklopca spremišta baterija, umetnite baterije prema ispravnim polaritetima, a zatim zavijte vijak poklopca spremišta baterija odvijačem kako biste zatvorili poklopac.
11. Održavanje: Ovaj proizvod je izrađen od plastike, hardvera i elektroničkih komponenti te se ne smije stavljati u vodu ili vlažno okruženje na duže vrijeme. Redovito provjeravajte žice, utikače, kućište i druge dijelove na prisutnost oštećenja. Proizvod se ne smije koristiti ako je nešto oštećeno sve dok popravak nije izvršen, kako bi se izbjegle ozljede.


2,4G automatske upute za kodiranje

1. Nakon što stavite baterije u kontroler, indikatorsko svjetlo treperi, zatim stavite baterije u autić i uključite ga. Počet će se povezivati, ako je povezivanje uspješno, indikatorsko svjetlo na kontroleru se gasi; u suprotnom, ponovite postupak dok ne uspije.
2. Svaki daljinski upravljač može se povezati samo s 1 autom koji se daljinski upravlja, kada je povezivanje uspješno. Napomena: Ne povezujte više autića odjednom.
3. Ako daljinski upravljač ne pronađe 2.4G signal s daljinskim upravljačem vozila nakon 1 minute, indikatorsko svjetlo napajanja treperi i prekidač za napajanje treba ponovno pokrenuti radi frekvencije.
4. Kada želite povezati s drugim modelima, trebate isključiti daljinski upravljač i autić kako bi se mogli povezati s drugim autićem.




Postavljanje baterija:

1. Otvorite poklopac spremišta baterija na daljinskom upravljaču i umetnite 2x "AA" baterije prema naznačenom polaritetu na uređaju.
2. Zatvorite poklopac spremišta baterija.

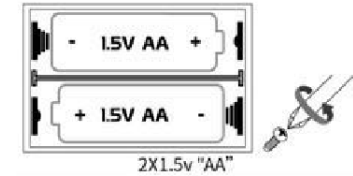

Kako puniti:

1. Prije igranja, molimo vas da napunite baterije do kraja.
2. Prvo priključite utikač baterijskog paketa na punjač, a zatim utikač punjača u utičnicu.
3. Punjenje baterije traje 100-120 minuta da bi se potpuno napunila. Punjač je opremljen indikacijskom lampicom za punjenje, koja tijekom punjenja svijetli crveno. Kada je baterija napunjena crvena lampica se gasi. Nemojte ju pre napuniti, predugo punjenje može oštetiti bateriju.
4. Redovito provjeravajte igračku i baterije, žice za punjenje, utikače i slično, te oštećene dijelove treba prestati koristiti do popravka ili zamjene.

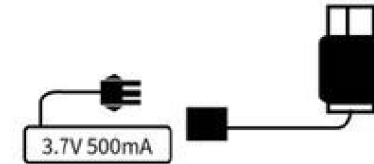

Kako koristiti autić:

1. Uključite autić na daljinsko upravljanje.
2. Pomoću poluge na kontroleru upravljajte autićem da ide naprijed, natrag, lijevo ili desno.
3. Isključite autić nakon igranja.
4. Kada je igra završena, jednostavno isključite prekidač na autiću. Daljinski upravljač će automatski ući u način mirovanja.

Savjeti za upotrebu:

- Kada je baterija pri kraju, okretanje ulijevo i udesno, kao i kretanje naprijed i natrag, će usporiti. U tom trenutku izvadite bateriju i napunite ju.
- Autić se može učinkovito upravljati na udaljenosti do otprilike 40 m. Izvan te udaljenosti daljinski upravljač može prestati raditi.

Upute:

Baterijski punjači koji se koriste za ovu igračku trebaju se redovito provjeravati kako bi se spriječila oštećenja žica i drugih komponenti te, ako su oštećeni, trebaju se popraviti.

Savjeti:

Kada autić vozi, molimo vas da ne dodirujete kotače autića kako biste izbjegli ozljede. Nemojte se igrati blizu prometnih cesta ili opasnim mjestima kako biste spriječili nesreće.

Baterije ne dolaze u pakiranju!

Rješavanje problema:


Problem	Uzrok problema	Pristup rješavanju problema
Autić ne vozi	<ol style="list-style-type: none">Daljinski upravljač nije povezan ili prekidač autića nije uključen.Baterija kontrolera nije dobro postavljena.Baterija je pri kraju.	<ol style="list-style-type: none">Uključite autić i ponovno ga povežite.Ispravno umetnite bateriju u daljinski upravljač ili autić.Napunite bateriju.
Autić je izvan kontrole; Udaljenost daljinskog upravljača	<ol style="list-style-type: none">Nema dovoljno napajanja u bateriji daljinskog upravljača ili baterijskom paketu za punjenje.Smetnje u blizini upravljanja autića.	<ol style="list-style-type: none">Zamijenite bateriju u daljinskom upravljaču novom ili napunite baterijski paket za punjenje.Promijenite okolinu.
Smetnje zaštite	<ol style="list-style-type: none">Kada funkcija autića bude ometena vanjskom silom i ne može vršiti zaštitu od napajanja ili se krug baterije kratko spoji.	<ol style="list-style-type: none">Ponovno otvorite prekidač napajanja autića.

Napomene o održavanju:

- Nemojte koristiti u blizini vatre, izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost, visoku temperaturu i vlagu na dulje vrijeme kako biste izbjegli kratki spoj.
- Ne igrajte se kada je baterija izvađena iz autića. Vratite je natrag u autić kako biste izbjegli oštećenje ili deformaciju.
- Očistite autić vlažnom krpom.

Upravljanje:

- Nagib šake naprijed/dole je vožnja naprijed.
- Nagib šake unatrag/gore je vožnja natrag.
- Lijevi nagib šake je lijevo skretanje.
- Desni nagib šake je desno skretanje.
- Prst na tipki je prekidač, a lijevi nagib šake uz pritisak tipke je lijevi 360-stupanjsko skretanje, desni nagib šake uz pritisak tipke je desni 360-stupanjsko skretanje.
- Dugi pritisak tipke prsta je kočenje.

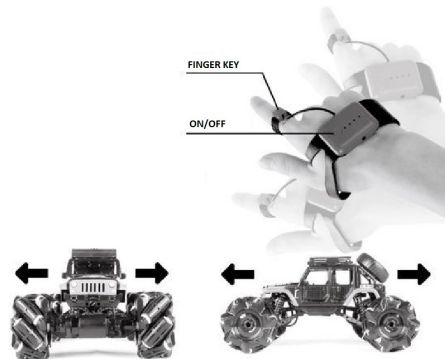

OPASNOSTI BATERIJA

- NEMOJTE miješati alkalne, standardne (uglični cink), punjive (nikal hidridne) baterije.
- NEMOJTE miješati stare i nove baterije.
- Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti.
- Punjive baterije treba ukloniti iz uređaja prije punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo pod nadzorom odraslih.
- Prazne baterije treba ukloniti.
- Dovodni terminali ne smiju biti kratkog spoja.
- Preporučuje se uporaba samo baterija iste ili ekvivalentne vrste.
- Baterije treba umetnuti s ispravnim polaritetom.

UPOZORENJA I NAPOMENE:

- Ako proizvod sadrži rotirajuće dijelove (elise, kotače ...), nemojte ih dirati dok je proizvod upaljen kako bi izbjegli ozljede.
- Nadzor odrasle osobe je potreban za korištenje proizvoda prema propisanoj dobnoj granici proizvoda.
- Prilikom ugradnje baterija u proizvod trebaju biti korištene baterije naznačene u uputama i trebaju biti ugrađene prema naznačenom polaritetu.
- Ne koristite baterije različitih proizvođača u isto vrijeme.
- Ne stavljajte baterije ili proizvode sa baterijama u vatru.
- Ako postoje oštećenja na bateriji ili proizvodu mora se zbrinuti prema propisanom načinu zbrinjavanja električnog otpada.
- Baterije mogu sadržavati opasne tvari. Nemojte ih oštetiti, bušiti, savijati i slično. Nadzor odrasle osobe je potreban djeci prilikom rukovanja baterijama.
- Nemojte kratko spajati baterije.
- Ako dugo ne koristite proizvod, izvadite baterije iz proizvoda ako je to moguće.
- Baterije punite samo propisanim ili priloženim punjačima. Ako se baterije ne pune adekvatnim načinom, postoji opasnost od požara.
- Ako su baterije potrošene te se ne mogu napuniti uklonite ih iz uređaja.
- Koristite proizvode u sigurnim okruženjima. Nemojte koristiti proizvode u prostorima gdje je puno ljudi, gusta naseljenost, promet i zračna luka.
- Proizvodi mogu sadržavati sitne dijelove. Djeca ne smije koristiti proizvod bez nadzora odrasle osobe.
- Nemojte rastavljati proizvod nego se obratite stručnoj osobi.
- Koristite proizvod prema priloženim uputama.



Nije namijenjeno za djecu mlađu od 3 godine.



Ambalaža se ne smije odlagati u kućni otpad. Molimo postupajte u skladu s odgovarajućim lokalnim procedurama za odlaganje.



Ovaj uređaj se ne odlaže s kućnim otpadom. Predajte ga u sabirno mjesto za električki otpad u vašoj zajednici ili okrugu, kako bi se osiguralo da se stari uređaji recikliraju profesionalno, ekonomično i da se spriječi štetni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje.



CE oznaka
Sukladnost sa zahtjevima važećih EC direktiva.



Oznaka recikliranja
Ovaj uređaj se može reciklirati.



Testirano prema međunarodnim standardima

Specifikacije, boje i neki dijelovi mogu se razlikovati od slike.